# **RESOL FriWa**

Branchement
Mise en service
Commande



www.resol.de







#### **Sommaire**

Recommandations de sécurité 2 2.7 Activer la fonction "fonctionnement d	C 3CCCui 3 /
Caractéristiques techniques et présentation des fonc- 2.8 Valeurs de bilan, bilan calorimétrique	9
tions 3 2.9 Mode manuel	9
1. Schéma hydraulique4 3. Branchement4	10
1.1 Fonctions	ctriques 10
2. Commande, mise en marche et options4 3.1.1 Sorties pour relais	11
2.1 Commande	11
2.2 Mise en marche	12
2.3 Option pompe de bouclage (variante demande) 6 3.1.4 Branchement sur secteur	12
2.4 Option pompe de bouclage (variante thermostatique) 7 3.1.5 Signification des clignotements luminei	ux12
2.5 Option distribution du retour	13
2.6 Option relais d'erreur, relais d'information et fonction- 4. Apercu de fonctions et options	14
nement de secours9 Achevé d'imprimer	16

#### Recommandations de sécurité

Veuillez lire attentivement les recommandations de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux biens.

#### **Prescriptions**

Pour toute opération effectuée sur l'appareil, veuillez prendre en considération:

- les règles sur la prévention des accidents,
- les règles sur la protection de l'environnement,
- les règles de l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles,
- les règles de sécurité DIN, EN, DVGW,TRGI,TRF et VDE

Ce manuel d'instructions vise exclusivement les techniciens habilités.

- Toute opération électrotechnique doit être effectuée par un technicien en électrotechnique.
- La première mise en service de l'appareil doit être effectuée par le fabricant ou par un technicien désigné par celui-ci.

#### Déclaration de conformité

Nous, l'entreprise RESOL Elektronische Regelungen GmbH, D-45527 Hattingen, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit FriWa est conforme aux règles techniques suivantes:

EN 55 014-1 EN 60 730-1

La marque **( (** est apposée sur ledit produit conformément aux dispositions des directives suivantes:

89/336/EWG 73/ 23/EWG

Hattingen, le 07 juillet 2006 RESOL Elektronische Regelungen GmbH,

ppa. Gerald Neuse



## Caractéristiques techniques

- Station prémontée et dotée de tous les composants électriques et hydrauliques nécessaire à un Plug and Play
- Aucun risque d'apparition de légionelles
- Minimisation des pertes de chaleur
- Écran texte lumineux
- Circulation optionelle pour mise à disposition d'eau chaude sans retard
- VBus®



## Caractéristiques techniques:

**Boîtier:** en plastique, PC-ABS et PMMA **Type de protection:** IP 20 / DIN 40 050 **Température ambiente:** 0...40°C **Dimensions:** 220 x 155 x 62 mm


**Installation:** installation dans la coque protectrice FriWa **Commande:** à travers les 3 touches sur le devant du


boîtier **Bus:** VBus®

Alimentation: 220 ... 240 V~

Capacité de coupure: 4 (1) A (220 ... 240) V~



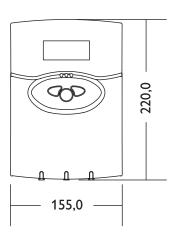

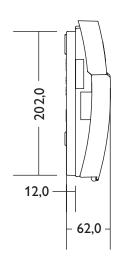



Des décharges électrostatiques peuvent endommager les composantes électroniques!



Composantes à haute tension!





## Schéma hydraulique

#### **Fonctionnement**

- Détection des prises d'eau entre 1,5 l/min et 45 l/min
- Mise à disposition d'eau chaude à température de consigne

Calcul de la vitesse de la pompe en fonction de la température de l'eau froide, de celle de la de ainsi que du débit mesuré.

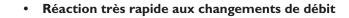

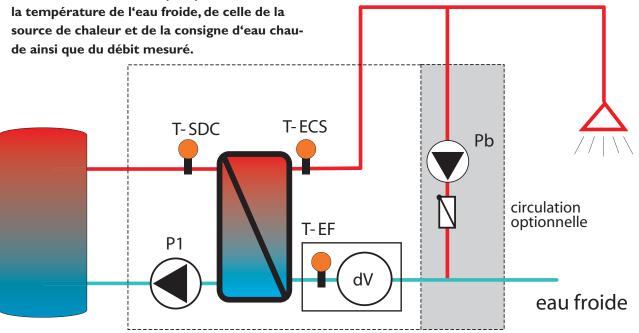

P1 pompe de décharge

Pb pompe de bouclage (optionelle)

T-ECS sonde température de l'eau chaude T-EF sonde température de l'eau froide T-SDC


sonde température de la source de

chaleur

dV Mesure du débit

#### 2. Commande, mise en marche et options

#### 2.1 **Commande**

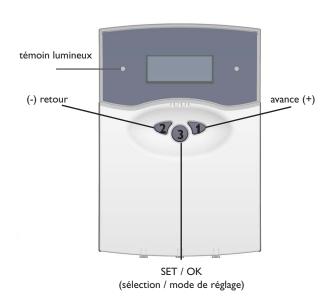

Le régulateur se manie à l'aide des 3 touches de réglage situées sous l'écran d'affichage. La touche 1 sert à avancer dans le menu d'affichage ou à augmenter des valeurs de réglage. La touche 2 sert à effectuer le contraire.

La touche 3 sert à régler les paramètres. En appuyant sur cette touche, vous accéderez au prochain sous-menu ou au mode de réglage. La touche 3 sert aussi à valider des entrées.

Pour accéder de nouveau au menu principal, appuyer sur la touche 2 jusqu'à affichage du mot "retour", puis valider avec la touche SET/OK. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 60 secondes, le régulateur affichera automatiquement le menu principal.


Note: les valeurs de réglage et options dépendent des différentes fonctions du régulateur et sont affichées sur l'écran uniquement lorsqu'elles sont comprises dans les paramètres mis au point et qu'elles ont été rendues accessibles à travers le code opérateur.

#### Code opérateur: Experts - code 119

Après avoir tapé le code opérateur, vous aurez accès au menu "Experts" et vous pourrez modifier toutes les valeurs comprises dans ledit menu.



#### 2.2 Mise en marche

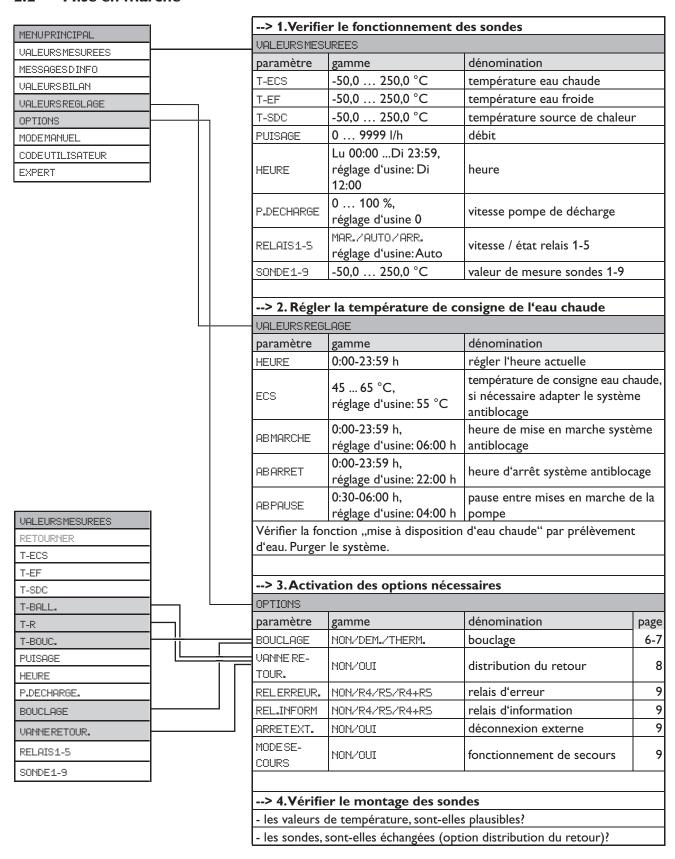

#### Remarque:

Après avoir activé une fonction, les valeurs de réglage et de mesure (en gris) deviennent visibles.




## 2.3 Option pompe de bouclage (variante demande)

## Commande de pompe de bouclage

#### (demande à travers prise d'eau)

Une petite impulsion déclenchera la mise en service de la pompe de bouclage. La pompe sera mise en marche pendant une durée préréglée (DUREE BOU.). Après écoulement du

temps de fonctionnement de la pompe, celle-ci sera bloquée pendant une durée préréglée (TEMPOR.BOU.).La fonction activée est affichée sur l'écran.

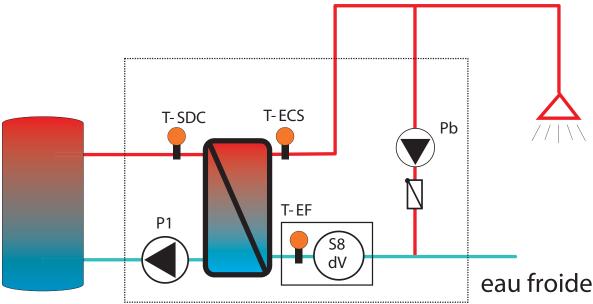

P1 pompe de décharge Pb pompe de bouclage (optionelle) T-ECS sonde température eau chaude T-EF sonde température eau froide T-SDC sonde température source de chaleur dV mesure du débit

	Activer I'd	option pompe de	bouclage (demande):
MENUPRINCIPAL	> 1. Option	ns	
VALEURSMESUREES -	OPTIONS		
MESSAGESDINFO	paramètre	gamme	dénomination
VALEURSBILAN	BOUCLAGE	NON/DEM./TERM.	demande
VALEURSREGLAGE OPTIONS		réglage d'usine: NON	mise en marche pompe de bouclage apès demande à travers prise d'eau
MODEMANUEL	> 2.Valeur	s de réglage	
CODEUTILISATEUR	VALEURSREGL	-AGE	
EXPERT	paramètre	gamme	dénomination
	DUREEBOU.	1 10 Min., réglage d'usine: 2 Min.	temps de mise en marche pompe de bouclage
	TEMPOR.BOU	0 20 Min., réglage d'usine: 10 Min.	temps d'attente pompe de bouclage
	> 3. <b>V</b> aleur	s de mesure	
	VALEURSMESU	JREES	
	paramètre	gamme	dénomination
	BOUCLAGE	ARR MAR.	état pompe de bouclage
	> 4.Vérifie	r la fonction	
	Prélèver de l'	eau pour vérifier la fonc	ction




## 2.4 Option pompe de bouclage (variante thermostatique)

# Commande de pompe de bouclage (thermostatique)

La température de la tuyauterie d'eau chaude est contrôlée par la sonde T-B pendant la durée préréglée à l'intérieure d'une fenêtre temporelle (horaire hebdomadaire). Si cette température est inférieure à la température minimale préréglée (BOUC-T-MIN-), la pompe de bouclage se met en marche. Ladite pompe s'arrête dès que la tuyauterie d'eau

chaude a été réchauffée de la valeur de l'hystérésis de chauffage préréglée (BOUC.-HYST.). La fonction est affichée sur l'écran. La sonde T-B peut se connecter aux sondes S5, S6 ou à la sonde S7 (T-EF) (réglage d'usine S7).

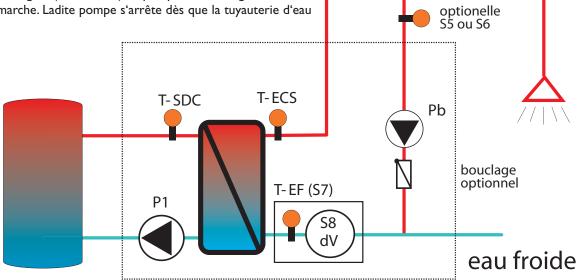

P1 Pb T-ECS pompe de décharge pompe de bouclage (optionelle) sonde température eau chaude T-EF T-SDC

dV

sonde température eau froide sonde température source de chaleur mesure du débit

	> 1. Options			
	OPTIONS			
	paramètre	gamme	dénomination	
	BOUCLAGE	NON/DEM./TERM. réglage d'usine: Non	thermostatique régulation thermostatique de la pom- pe de bouclage	
MENUPRINCIPAL LIGHT STATE OF THE STATE OF TH	> 2.Valeur	rs de réglage		
VALEURSMESUREES '	VALEURSREGI	LAGE		
MESSAGESDINFO  VALEURSBILAN	paramètre	gamme	dénomination	
VALEURSREGLAGE OPTIONS	SONDEBOU- CL.	55/56/57, réglage d'usine: 57	sélection sonde retour circuit de bouclage	
MODEMANUEL CODEUTILISATEUR	BOUCHYST.	0,510,0 K, réglage d'usine: 5,0 K	hystérésis de chauffage du circuit de bouclage	
EXPERT	BOUC.T.MIN.	1060° С, réglage d'usine: 40° С	température minimale du circuit de bouclage	
	MIN.HEBDO. BOUC.	00:0023:59, réglage d'usine: Lu-Di, On-Off 05:00-08:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00	horaire hedomadaire de fonctionne- ment du bouclage régler les heures de fonctionnement de la pompe de bouclage	
	> 3.Valeur	rs de mesure		
	VALEURSMES	UREES		
	paramètre	gamme	dénomination	
	T-BOUC.	-50 250 °C	température retour circuit de bouc- lage	
	BOUCLAGE	ARRMAR.	état pompe de bouclage	

--> 4.Vérifier la fonction




## 2.5 Option distribution du retour

#### Distribution du retour

Pendant le fonctionnement, la température du retour du circuit primaire reste élevée. Le retour peut être injecté à un niveau plus élevé du ballon afin de préserver la zone plus froide en bas de ballon.

Lorsque la différence mesurée entre la température retour (T-R) et la température de référence du ballon (T-BAL) dépasse la différence d'enclenchement préréglée ( $\Delta$ T-RMAR-CHE), le relais VR s'enclenche.

Ce relais se déclenche dès que le circuit de charge n'est plus sous tension ou si la différence de température est inférieure à la valeur de déclenchement préréglée ( $\Delta T$ -RAR-

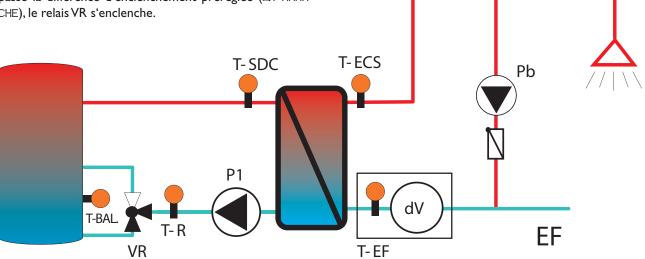

P1 Pc T-ECS pompe de décharge pompe de circulation (optionelle) sonde température eau chaude T-EF T-SDC

sonde température eau froide sonde température source de cha-

leur

dV mesure du débit


	> 1. Option	าร	
	Options		
MENULPPINOTPOL	paramètre	gamme	dénomination
MENUPRINCIPAL	VANNERE-	OUI/NON,	Oui
VALEURSMESUREES	TOUR	réglage d'usine: MON	
VALEURSBILAN	> 2.Valeurs	s de réglage	
VALEURSREGLAGE	VALEURSREGL		
OPTIONS	Paramètre	gamme	dénomination
MODEMANUEL	$\Delta$ T-RMARCHE	0,0 25,0 K,	différence de température
CODEUTILISATEUR		réglage d'usine: 5,0 K	d'enclenchement vanne retour
EXPERT	ΔT-RARRET	0,5 10,0 K,	différence de température de déc-
		réglage d'usine: 5,0 K	lenchement vanne retour
	> 3.Valeurs	s de mesure	
L_	VALEURSMESU	REES	
	paramètre	gamme	dénomination
	T-BALL.	-50 250 °C	température ballon
	T-R	-50 250 °C	température retour
	VANNERE- TOUR	ARR./MAR.	état vanne distribution du retour (VR)
	> 4.Verifie	r la fonction	




## 2.6 Option relais d'erreur, relais d'information, fonctionnement de secours

<b>Options:</b>			
paramètre	gamme	dénomination	
REL.ERREUR	NON/R4/R5/R4+R5	relais d'erreur	En cas de sonde défectueuse ou de panne du régulateur, le
			relais d'erreur se relâchera.
REL.INFORM.	NON/R4/R5/R4+R5		Lorsque le circuit primaire se met en marche (produc-
			tion d' eau chaude sanitaire), le relais s'enclenche. Le relais
			d'information de fonctionnement est réglable (R4 et/ou R5).
ARRETEXT.	NON/OUI	déconnexion externe	Il est possible de déconnecter le régulateur à l'aide de l'entrée S9.
MODESE-	NON/OUI	fonctionnement de	Cette option assure un fonctionnement continu à vitesse fixe
COURS		secours	de la pompe.

#### 2.7 Fonctionnement de secours

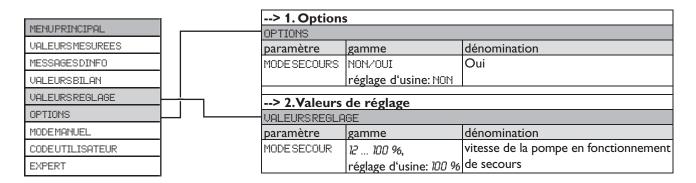


## 2.8 Valeurs de bilan, bilan calorimétrique

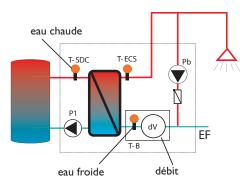

L'énergie est mesurée à l'aide de la température de l'eau chaude et de celle de l'eau froide, ainsi qu'avec le débit mesuré.

VALEURSBILA	PI
paramètre	dénomination
JOURSFONCT	jours de fonctionnement du régulateur
QTE	quantité d'eau prélevée
DEB.MAX	débit le plus élevé
P.DECH.	heures de fonctionnement pompe de décharge (P1)
P.BOUC.	heures de fonctionnement pompe de bouclage (Pb)
TMNSDC	température minimale de la source (T-SDC)
TMXSDC	température maximale de la source (T-SDC)
TMINEF	température minimale de l'eau froide (T-EF)
TMAXEF	température maximale de l'eau froide (T-EF)
REPORT	quantité d'énergie circuit eau chaude

## 2.9 Mode manuel

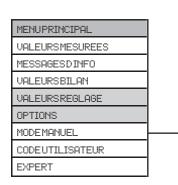


Chaque relais peut être configuré individuellement selon les modes suivants: Marche forcée (Mar), arrêt (Arr) ou mode automatique (Auto)

_	MODEMANUEL		
	paramètre	gamme	dénomination
	RELAIS1-5	ARR./AUTO/MAR.	Auto



## 3. Branchement électrique

## 3.1 Vue d'ensemble des branchements électriques

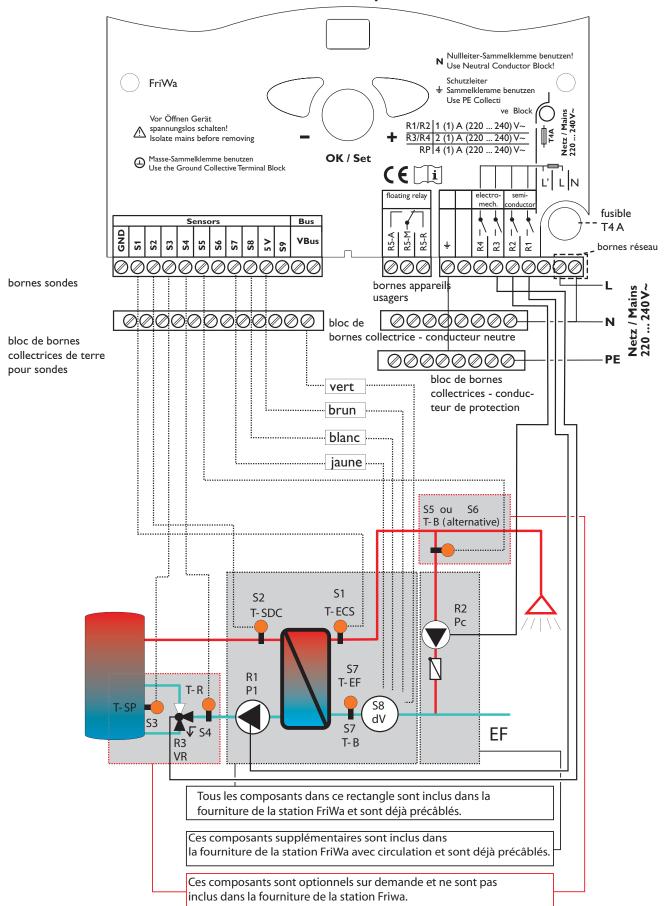




#### Le module d'eau d'appoint a été câblé en usine. Les chapitres 2.1.1 - 2.1.4 sont uniquement informatifs.

Le branchement au réseau électrique (220 ... 240 V~) s'effectue à travers le câble de réseau déjà branché. Toute opération devant être effectuée sur des composants sous tension du module FriWa devra être réalisée exclusivement

par une entreprise spécialisée habilitée et conformément aux normes et règles techniques en vigueur (VDE 0100, VDE 0185,VDE 0190 etc.).

Effectuer la mise à terre de la tôle de retenue de la FriWa!

## 3.1.1 Sorties pour relais

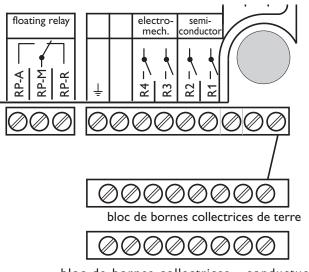

bloc de bornes collectrices - conductuer de protection

Le régulateur est équipé en tout de 5 relais auxquels des appareils usagers (actionneurs) tels que des pompes, des vannes ou encore des relais auxiliaires peuvent être connectés:

 Les relais R1 et R2 sont à semi-conducteur; également conçus pour le réglage de vitesse:

R1...R2 = contact de fermeture R1...R2

N = conducteur neutre N (bloc de bornes collectrices)
PE = conducteur de protection PE (bloc de bornes collectrices)

 Les relais R3 et R4 sont électromécaniques et à contact de fermeture:

R3, R4 = contact de fermeture R3, R4

N = conducteur neutre N (bloc de bornes collectrices)
PE = conducteur de protection PE (bloc de bornes

collectrices)

• Le relais R5 est un relais inverseur sans potentiel:


R5-M = contact commun R5-A = contact de fermeture R5-R = contact de repos

N = conducteur neutre N (bloc de bornes collectrices)
PE = conducteur de protection PE (bloc de bornes

collectrices)

R1	R2	R3	R4	R5
P1	Pb	VR	relais d'erreur / relais d'information	relais d'erreur / relais d'information

#### **3.1.2 Sondes**

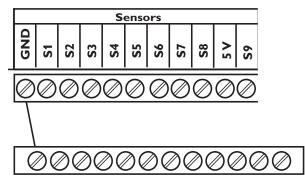

bloc de bornes collectrice pour sondes

Le régulateur est équipé en tout de 9 entrées pour sondes. La mise à terre des sondes s'effectue à travers le bloc de bornes collectrices de terre pour sondes (GND). Les sondes de température doivent être connectées aux bornes S1 ... S6 et GND (pôles interchangeables).


L'alimentation électrique des sondes S7 et S8 doit passer par la borne 5V (Us)

S1	S2	S3	S4	S5	S6
T-ECS	T-SDC	T-BALL.	T-R		

S7	S8	5V	S9
T-EF	dV	U <sub>s</sub>	ouvert/ fermé
0-3,8 V	0-3,8∨	+5 V	
jaune	blanc	brun	




### 3.1.3 Transmission de données / bus

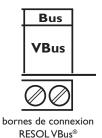

Le régulateur est équipé du VBus<sup>®</sup> lui permettant de transmettre des données à des modules externes et d'alimenter ces derniers en énergie électrique. La connexion du bus s'effectue avec les bornes "Vbus" (pôles interchangeables)

## 3.1.4 Branchement au réseau électrique

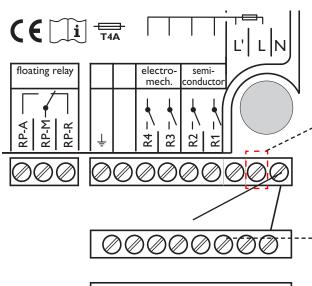

L'alimentation électrique du régulateur doit passer par un interrupteur de réseau externe (dernière étape d'installation!) et la tension d'alimentation doit être comprise entre 220...240 Volt (50...60 Hz). Fixer les câbles sur le boîtier à l'aide des serres fils (inclus dans le matériel de montage) et des vis correspondantes ou les poser en caniveau à l'intérieur dudit boîtier.

conducteur L

conductuer neutre N (bloc de bornes collectrices)

conducteur de protection PE (bloc de bornes collectrices)

# 3.1.5 Signification des clignotements lumineux

vert constant: rouge/vert clignotant: vert clignotant: rouge clignotant

fonctionnement normal phase d'initialisation (10 sec.) mode manuel sonde défectueuse



## 3.1.6 Ramification du menu

MENUPRINCIPAL
VALEURSMESUREES
MESSAGESDINFO
VALEURSBILAN
VALEURSREGLAGE
OPTIONS
MODEMANUEL
CODEUTILISATEUR
EXPERT

VALEURSMESUREES:
RETOURNER
T-ECS
T-SDC
T-BALL.
T-R
T-EF
T-BOUC.
PUISAGE
HEURE
P.DECHARGE
BOUCLAGE
VANNERETOUR.
RELAIS1-S
SONDE1-9

MESSAGESDINFO:
RETOUR
FONCTIONNEM.OK
INITIALISATION
!SONDEDEFECT.
>>VAL.MESUREES
!EEPROM
!RTC
-MODEMANUEL
-BOUCLAGE
-MODEDESECOURS
-PROT.ANTI-BLOC.
-ARRETEXTERIEUR
-VANNEINVERSION
-PREPARATIONECS
VER.LOGICIEL

VALEURSBILAN
RETOUR
JOURSFONCT.
QTE
DEB.MAX
P.DECH.
P.BOUC.
TMNSDC
TMXSDC
TMINEF
TMAXEF
REPORT(Wh)
REPORT(kWh)
REPORT(MWh)

VALEURSREGLAGE:
RETOUR
ECS
ABMARCHE
ABARRET
ABPAUSE
DUREEBOU.
TEMPOR.BOU
SONDEBOUCL.
BOUCHYST.
BOUC.T.MIN.
MIN.HEBDO.BOUC.
$\Delta$ T-RMARCHE
$\Delta$ T-RARRET
MODESECOUR
HEURE
Langue

OPTIONS:
RETOUR
BOUCLAGE
VANNERETOUR
REL.ERREUR.
REL.INFORM.
ARRETEXT.
MODESECOURS

MODEMANUEL:
RETOUR
RELAIS1-S

EXPERT:
RETOUR
ABDUREE
PUIS.MIN
REGIMEMIN
CONFIG.DORIGINE
SONDEGRUNDFOS
ALGORITHMEREGL.

## EXPERT: Ne pas effectuer de modifications sans consultation du fournisseur de système



## 4. Apercu de fonctions et options

dénomination	abréviation	type	gamme	réglage d'usine	page
température eau d'appoint	T-ECS	М	-50,0 250,0 °C		5
température eau froide	T-EF	М	-50,0 250,0 °C		5
température source de chaleur	T-SDC	М	-50,0 250,0 °C		5
température retour	T-R	М	-50,0 250,0 °C		8
température ballon	T-BALL.	М	-50,0 250,0 °C		8
température circuit de bouclage	T-BOUC.	М	-50,0 250,0 °C		7
débit	PUISAGE	М	0 9999 l/h		5
vitesse pompe de décharge	P. DECHARGE.	М	Arr. / 0 100 %		5
état pompe de bouclage	BOUCLAGE	М	Arr Mar.		5,6,7
état distribution du retour	VANNE RE- TOUR	М	Arr Mar.		8
mode de fonctionnement relais 1-5	RELAIS 1-5	Р	Arr. / Auto / Mar.	Auto	9
sondes 1-9	SONDE 1-9	М	-50,0 250,0 °C		13
état fonction mode manuel	MODE MA- NUEL.	S			13
durée de fonctionnement pompe de bouclage	DUREE BOU.	Р	1 Min 10 Min.	2 Min.	6
durée de blocage pompe de bouclage	TEMPOR.BOU	Р	0 Min 20 Min.	10 Min.	6
hystérésis de chauffage du circuit de bouclage	BOUCHYST.	Р	0,5 10 K	5,0 K	7
température minimale du circuit de bouclage	BOUC.T.MIN.	Р	10 60 °C	40 °C	7
minuteur hebdomadaire du circuit de bouclage	MIN.HEBDO. BOUC.	Р	Lu. 00:00 Di. 23:59		7
option pompe de bouclage	BOUCLAGE	Р	non/dem./therm.	non	5,6,7
état fonction bouclage	BOUCLAGE	S	Arr Mar.		13
option distribution du retour	VANNE RE- TOUR	Р	oui non	non	5
différence d'enclenchement vanne retour	ΔT-RMARCHE	Р	0,0 25,0 K	5,0	8
différence de déclenchement vanne retour	∆T-RARRET	Р	0,0 25,0 K	3,0	8
état distribution du retour	VANNE IN- VERSION	М			13
option relais d'erreur	REL. ERREUR	Р	non R4/R5	non	5,9
option relais d'information	REL. INFORM.	Р	non R4/R5	non	5,9
option externe désactivée	ARRET EXT	Р	oui non	non	5,9
état fonction approvisionnement en eau d'appoint	PREPARATION ECS	S	Arr Mar.		13
jours de fonctionnement du régulateur	JOURS FONCT.	В	0 99999 jours	0	9
quantité d'eau prélevée	QTE	В	0,0 9999,9 m3	0,0	9
débit le plus élevé	DEB. MAX	В	0 9999 l/h	0	9
heures de fonctionnement pompe de décharge	P. DECH.	В	0 99999 h	0	9
heures de fonctionnement pompe de bouclage	P. BOUC.	В	0 99999 h	0	9
température minimale source	TMN SDC	В	-50,0 250,0 °C	250,0 °C	9
température maximale source	TMX SDC	В	-50,0 250,0 °C	-50,0 °C	9
température minimale eau froide	TMIN EF	В	-50,0 250,0 °C	250,0 °C	9
température maximale eau froide	TMAX EF	В	-50,0 250,0 °C	-50,0 °C	9
énergie-eau chaude	REPORT	В	0 999	Wh/kWh/ MWh	9




dénomination	abréviation	type	gamme	réglage d'usine	page
fonctionnement en mode secours	MODE SE- COURS	Р	oui non	non	5,9
vitesse pompe en mode secours	MODE SE- COURS	Р	12 100 %	100 %	9
état du fonctionnement secours	MODE SE- COURS	S			13
signal d'erreur sonde	!SONDE DE- FECT.	S			13
température prescrite eau d'appoint	ECS	Р	45 65 °C	55 °C	5
temps de mise en marche système anti- blocage	AB MARCHE.	Р	00:00-23:59	06:00	5
temps d'arrêt système antiblocage	AB ARRET	Р	00:00-23:59	20:00	5
pause prélèvement d'eau	AB PAUSE	Р	30 min6 h	4 h	5
état fonction système antiblocage	PROT.ANTI- BLOC	S			13
durée système antiblocage	AB DUREE	P	1 s 10 s	4 s	13
vitesse minimale de rotation	REGIME MIN	Р	12 % 100 %	12 %	13
puissance de démarrage	IMP.DEBLOCA- GE	Р	1 s 5 s	1 s	13
reconnaissance prélèvement d'eau	PUIS.MIN	Р	30 l/h 300 l/h	90 l/h	13
débit maximal	DEBIT M	Р	0 l/h 9999 l/h	1550 l/h	13
hystérésis dépassement de la valeur no- minale	ΔT-REG.MIN	Р	0 K 10 K	5 K	13
hystérésis dépassement négatif de la valeur nominale	∆T-REG.MAR	Р	0 K25 K	-5 K	13
temps hebdomadaire	HEURE	Р	lun. 00:00dim. 23:59	dim. 12:00	13
réglage d'usine	CONFIG. D ORIGINE	Р	oui non	non	13

## Types:

Parametres P
Valeurs de bilan B
Valeurs de mesure M
Valeur d'état S
Constantes K

#### Votre distributeur:

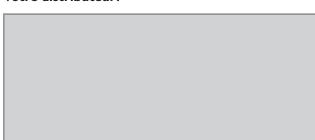

## Indication importante

Les textes et les illustrations de ce manuel ont été réalisés avec le plus grand soin et les meilleures connaisances possibles. Étant donné qu'il est, cependant, impossible d'exclure toute erreur, veuillez prendre en considération ce qui suit: Vos projets doivent se fonder exclusivement sur vos propres calculs et plans, conformément aux normes et directives DIN valables. Nous ne garantissons pas l'intégralité des textes et des dessins de ce manuel; ceux-ci n'ont qu'un caractère exemplaire. L'utilisation de données du manuel se fera à risque personnel. L'éditeur exclue toute responsabilité pour données incorrectes, incomplètes ou érronées ainsi que pour tout dommeage en découlant.

#### **RESOL - Elektronische Regelungen GmbH**

Heiskampstraße 10 D - 45527 Hattingen

Tel.: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 0 Fax: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 755

www.resol.de info@resol.de

#### Remarque

Le design et les caractéristiques du régulateur sont suceptibles d'être modifiés sans préavis. Les images sont susceptibles de différer légèrement du modèle produit.

#### Achevé d'imprimer

Ce manuel d'instructions pour le montage et l'utilisation de l'appareil est protégé par des droits d'auteur, toute annexe inclue. Toute utilisation en dehors de ces mêmes droits d'auteur requiert l'autorisation de la société RESOL - Elektronische Regelungen GmbH. Ceci s'applique en particulier à toute reproduction / copie, traduction, microfilm et à tout enregistrement dans un système électronique.

Éditeur: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH